SAMSUNG

GT-E3309I
使用说明书

- 取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异，并可能在不事先通知的情况下进行更改。
- 第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。
- 本设备包含一些免费 / 开源软件。确切的使用许可条款、免责声明、鸣谢和公告均可在三星网站 opensource.samsung.com 上获得。

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39895A
Chinese. 09/2013. Rev. 1.0

设备部位图

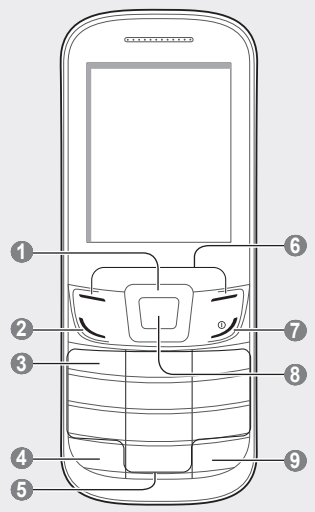

1 导航键
在功能表屏幕中，滚动查看功能表选项

2 拨号键
拨打或接听电话；从主屏幕中，检索最近拨打的电话、未接来电或已接来电

3 语音信箱键
从主屏幕中，进入语音信箱 (紧按住)

4 键盘锁定键
从主屏幕中，锁定或解锁键盘 (紧按住)

5 数字字母键

6 软键
执行显示屏底部指示的操作

7 电源开关键
打开或关闭设备 (紧按住)；结束通话；在功能表屏幕中，取消输入并返回主屏幕

8 确认键
从主屏幕中，进入功能表屏幕；在功能表屏幕中，选择反白显示的功能表选项或确认输入
取决于所在的国家或地区，该按键可能执行不同的功能

9 静音模式键
从主屏幕中，启动或停用静音模式 (紧按住)

设备在屏幕上显示以下状态指示：

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	信号强度
	网络搜索
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	电池电量
	正在通话
	已启动呼叫转移
	新简讯 (SMS)
	新多媒体简讯 (MMS)
	新语音留言
	新推送讯息

图标	说明
	已启动 SOS 信息功能
	已启动正常模式
	已启动安静模式
	已连接至电脑
	已启动蓝牙功能
	已启动闹钟
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	FM 收音机开
	漫游中 (在正常服务区外)
	已插入存储卡

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖并插入 SIM 卡。

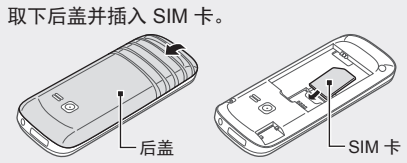

请勿过度弯曲或扭转后盖。否则会损坏后盖。

2. 插入电池并装回后盖。

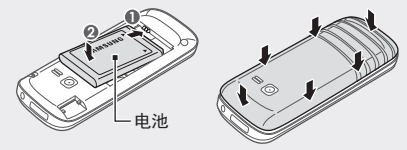

为电池充电

1. 将充电器的小端插头插入设备的多功能插孔，并将充电器的大端插头插入电源插座。
2. 完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备上拔下充电器，然后将其从电源插座拔下。

- 仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏设备。
- 请勿在取下充电器前取出电池。否则可能损坏设备。

为了节能，不用时，请拔下充电器。充电器不带电源开关，因此不使用时，必须要从电源插座上拔下充电器，以免浪费电。充电时，设备应该保持靠近电源插座。

插入存储卡

本设备可接受最大容量为 16 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

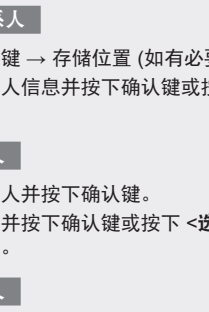

如图所示插入存储卡。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 请勿使用尖利的工具从设备卸下存储卡。

打开或关闭设备

打开设备

紧按住 [⏻]，然后输入 PIN 码并按下 **<确认>** (如有必要)。

关闭设备

紧按住 [⏻]。

如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

进入功能表

如欲进入设备的功能表或选项：

导航键	滚动至每个功能表。
确认键	启动功能表或应用程序。
<菜单>	打开功能表屏幕。
<返回>	返回到上一屏幕。
[⏻]	关闭功能表或应用程序并返回主屏幕。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

输入文本

更改文本输入模式

按下 [#]	更改为大写字母、小写字母或切换至数字模式。
紧按住 [#]	在 T9 和 ABC 模式之间切换。取决于所在的国家或地区，用户可能可以使用对应于特定语言的输入模式。
按下 [*]	切换至符号模式。
紧按住 [*]	选择输入模式或更改输入语言。

T9 模式

1. 按下相应的数字字母键以输入整个单词。
2. 显示正确的单词时，按下 **[0]** 可插入一个空格。如果单词未显示，向上或向下按下导航键以选择备选单词。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

数字模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

文本输入的功能功能

按下导航键	移动光标。
按下 **<清除>**	逐一删除字符。
紧按住 **<清除>**	快速删除字符。
按下 **[0]**	插入空格。
按下 **[1]**	输入标点符号。

拨打或接听电话

- 如欲拨打电话，输入电话号码并按下 [📞]。
- 如欲结束通话，按下 [⏻]。
- 如欲呼叫最近拨打的号码，按下 [📞] 以选择号码，然后再次按下 [📞] 拨打号码。
- 如欲使用电话簿拨打电话，按下 **<菜单>** → **联系人**，选择联系人，然后按下 [📞]。
- 如欲接听来电，按下 [📞]。

发送和查看讯息

<菜单> → **讯息**

发送讯息

1. 按下**创建讯息**。
2. 按下**添加**以打开电话簿。
3. 选择联系人，然后按下**添加**。
   或者输入联系人号码。
4. 向下滚动并输入文本讯息。
   请参阅“输入文本”。
5. 如欲将文件附加到讯息，按下 **<选项>** → **添加多媒体**，然后选择文件。
6. 按下**发送**。

查看讯息

按下**收件箱**并选择要阅读的讯息。

管理联系人

储存设备内存、SIM 卡或存储卡中的姓名、电话号码和个人信息等数据。

<菜单> → **联系人**

用户可以通过按下 **<菜单>** → **联系人** → **<选项>** → **设定** → **储存联系人到**并选择存储位置来更改存储位置。

添加新联系人

1. 按下确认键 → 存储位置 (如有必要)。
2. 输入联系人信息并按下确认键或按下 **<选项>** → **储存**。

编辑联系人

1. 选择联系人并按下确认键。
2. 编辑项目并按下确认键或按下 **<选项>** → **储存**进行储存。

删除联系人

选择联系人并按下 **<选项>** → **删除联系人**。

使用照相机

<菜单> → **照相机**

拍照

1. 按下 **<选项>**，将镜头对准拍摄对象并进行调整。
2. 按下确认键以拍摄照片。照片将自动储存。

录制视频

1. 按下 **<选项>** 并选择**摄录机**。
   或者，按下 **[1]** 以从**照相机**变为**摄录机**。
2. 按下 **<选项>**，将镜头对准拍摄对象并进行调整。
3. 按下确认键开始录制。
4. 按下 **<停止>** 结束录制。录像将自动储存。

查看照片和录像

从主屏幕中，按下 **<菜单>** → **我的文件** → **图像**或**录像**，然后选择要查看的项目。

收听音乐

<菜单> → **音乐**

按钮	功能
确认键	播放、暂停或恢复播放音乐。
导航键	• 左键：返回上一文件 (按下)；在文件中快退 (紧按住)。 • 右键：跳至下一文件 (按下)；在文件中快进 (紧按住)。 • 上/下键：调整音量。
1	更改重放模式。
2	打开或关闭随机播放模式。

浏览网络

<菜单> → **Opera Mini**

首次访问 **Opera Mini** 时，设备可能会提示您创建互联网配置。

导航网页

按钮	功能
导航键	在网页上向上或向下滚动。
确认键	选择项目。
<返回>	返回到上一页。
<菜单>	打开浏览器选项。

将网页添加到书签

1. 按下 **<菜单>** → **书签** → **<管理>** → **添加**。
2. 输入详细信息并按下确认键。

使用闹钟

<菜单> → **管理器** → **闹钟**

设置闹钟

1. 按下 **<创建>**。
2. 输入详细信息并按下 **<储存>**。

停止闹钟

闹钟闹醒时，
- 按下 **<确认>** 以停止闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 以使闹钟在重响期间静音。

删除闹钟

滚动到项目并按下 **<选项>** → **删除**。

收听 FM 收音机

<菜单> → **FM 收音机**

启动 FM 收音机

1. 将耳机插入设备中。
2. 按下确认键开启 FM 收音机。
3. 按下 **<是>** 开始自动调频。
   首次访问 FM 收音机时，设备可能会询问用户是否启动自动调频。
4. 使用以下按钮控制 FM 收音机：

按钮	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机。
导航键	• 向左/向右：微调频率；搜索下一个可用的电台 (紧按住)。 • 上/下键：调整音量。

添加电台到收藏夹列表

1. 将耳机插入设备中。
2. 按下 **<选项>** → **添加到** → **收藏夹**。
3. 指定按钮并按下 **<选择>**。

使用蓝牙功能

<菜单> → **应用程序** → **蓝牙**

打开蓝牙功能

1. 按下 **<选项>** → **设定**并将**蓝牙**设定为**开**。
2. 设定**个人手机可见性**以允许其他设备搜索设备。

查找并与其他蓝牙设备配对

1. 按下确认键以查找其他蓝牙设备。
2. 选择设备并按下确认键。
3. 按下 **<是>** 匹配设备之间的 PIN 码。
4. 其他设备接受连接时，配对即可完成。

取决于设备，用户可能必须输入 PIN 码。

关闭蓝牙功能

选择 **<选项>** → **设定**并将**蓝牙**设定为**关**。

使用蓝牙功能发送数据

1. 选择项目以从设备的应用程序之一进行发送。
2. 按下 **<选项>** → **发送方式** → **蓝牙**。

自定义设备

设定控制应用程序和功能的操作方式。更改它们以自定义设备。外观、声音设置、通话操作等均可自定义。

<菜单> → **设定**

功能表键	说明
配置	更改提示类型、铃声、音量等。
显示	变更墙纸、主题、亮度等。
时间和日期	更改设备的时间和日期。
手机	更改设备语言等。
通话	设定自动拒绝、接听模式、呼叫前转、虚拟来电等。
备份管理器	备份或恢复数据。
安全设定	设定锁定或更改密码。
个人电脑连接	设定与电脑的连接设定。
网络	更改网络配置设定。
内存	清空内存、管理存储卡或设置默认存储位置。
重置	重置设备。

调整声音设置

<菜单> → **设定** → **配置**

如欲切换至其他设置，从列表中进行选择。

更改铃声

1. 滚动至配置并按下 **<编辑>**。
2. 按下**语音通话铃声**。
3. 选择铃声并按下确认键。

更改讯息提示音

1. 滚动至配置并按下 **<编辑>**。
2. 按下**讯息提示音**。
3. 选择提示音并按下确认键。

调整铃声的音量

1. 滚动至配置并按下 **<编辑>**。
2. 按下**音量** → **来电提示**。
3. 调整音量并按下 **<储存>**。

在通话时调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

备份数据

将联系人、讯息、日期和任务等数据备份至存储卡。如欲使用此功能，必须安装存储卡。

<菜单> → **设定** → **备份管理器**

备份数据

按下**备份**，选择要备份的项目，然后按下 **<备份>**。

恢复数据

按下**重置**，选择要恢复的项目，然后按下 **<重置>**。

安全信息

SAR
www.sar-tick.com

本产品满足适用的国家特定吸收率 (SAR) 限值标准 (2.0 W/kg)。您可在本手册的 SAR 认证信息章节中找到具体的最高 SAR 值。

携带本产品或体配使用时，应与身体保持不少于 1.5 厘米的距离，以确保符合射频 (RF) 曝露要求。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

本安全信息包含适用于移动设备的内容。有些内容可能不适用于您的设备。为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，使用前请阅读设备的安全信息。

警告

不遵守安全警告和规定会导致严重伤害或死亡

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座
不安全的连接会导致电击或火灾。

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器
否则可能会导致触电死亡。

请勿弯折或损坏电源线
否则可能会导致电击或火灾。

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备
否则可能会导致电击。

避免充电器或设备短路
否则可能会导致电击或火灾，或使电池发生故障或爆炸。

请勿在雷雨天气在室外使用设备
否则可能会导致电击或设备故障。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。它们也可能会导致火灾或导致电池爆炸。
- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿使充电器或设备滑落，或对其造成碰撞

小心处理和处置设备及充电器

- 请勿将电池或设备掷于火中。请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿挤压或刺穿设备。
- 请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备
灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。
- 儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴
否则会造成窒息或严重伤害。

请勿使用已损坏或泄漏的电池
如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

注意

不遵守安全注意事项和规定会导致人身伤害或财产损失

请勿在其他电子设备附近使用设备

- 大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的设备可能会干扰其他电子设备。
- 使用 LTE 数据连接可能会导致干扰其他设备，例如音响设备和电话。

请勿在医院、飞机或汽车等可能受无线电频率干扰的场合使用您的设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 为了尽量减少对起搏器的干扰，请在与起搏器相反的身体另一侧使用设备。
- 如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

- 在飞机上，使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。确保设备在飞机起飞和着陆期间一直关闭。起飞后，您可在得到机组人员允许的情况下以飞行模式使用设备。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的地方
否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息
本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器。使用本设备之前，请联系制造商，以确定助听器是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

请勿在发射无线电频率的设备或仪器 (例如音响系统或无线电天线塔) 附近使用设备
无线电频率可能会导致设备故障。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

若您注意到设备或电池有异味或异响，或者看到设备或电池冒烟或泄漏，请立即停止使用并联系三星服务中心进行维修
否则可能会导致火灾或爆炸。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定
开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置。无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。

妥善保管和使用您的移动设备

保持设备干燥

- 湿汽和液体会损坏设备部件或电路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

设备只能存放在平整的表面上
如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在温度介于 5 ℃ 到 35 ℃ 的地方使用设备

- 请勿在温度极高的区域存放设备，例如夏季的汽车内。否则可能会导致屏幕故障，造成设备损坏或导致电池爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 在 0 ℃ 到 45 ℃ 之间的温度下存放电池。

请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙和项链一同存放

- 本设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间
皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

请勿在电池盖取下的情况下使用设备
电池可能会从设备掉落，从而造成损坏或故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用
接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。
- 如果与您相关的人在使用类似设备时出现过痉挛或晕厥的情形，请在使用设备前咨询医生。
- 若有感到不适，例如肌肉痉挛或分不清方向，请立即停止使用设备并咨询医生。
- 为避免眼疲劳，请在使用设备过程中经常休息。

减少反复性动作损伤的危险
反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 行走时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。
- 请勿在驾驶或骑马时使用耳机。否则可能会分散您的注意力并造成意外，视您所在的地区而定，这也可能属于非法行为。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

- 始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。
- 确保耳机线不会缠绕您的手臂或附近的物体。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部
如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

- 油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。
- 如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

请勿在设备有裂痕或破损时使用
碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 设备可能会损坏或出现故障。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 设备连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 设备闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。
- 长时间不用电池可能会缩短其使用寿命及降低性能。这也可能导致电池发生故障或爆炸，或造成火灾。
- 遵照本说明书中的所有说明以确保设备和电池获得最长的使用寿命。因未能遵照警告和说明而造成的损坏或性能不佳，制造商将不予保修。
- 设备可能会随着时间而磨损。尽管有些零件和维修在有效期可获得保修，但因使用未经认可的配件而造成的损坏或变形不属保修范畴。

使用设备时，请留意下列事项

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。
- 取下电池前请关闭设备。如果在设备开启的情况下取下电池，可能会导致设备发生故障。

清洁设备时，请留意下列事项

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。否则可能会使设备的表面褪色或腐蚀，也可能导致电击或火灾。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途
设备可能会发生故障。

在公共场所使用设备时避免干扰他人

只允许具备相关资格的人员维修设备
若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

谨慎处理 SIM 卡、存储卡或数据线

- 插入卡或将数据线连接到设备时，确保卡或数据线的插入面或连接面正确。
- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失和/或损坏设备或存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。
- 强行插入卡或连接数据线，或操作不当可能会导致设备的多功能插口或其他零件损坏。

确保使用紧急服务
在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

保护您的个人资料并避免敏感信息泄露或被误用

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散发受版权保护的内容
未经内容所有者许可，请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

恶意软件和病毒

为保护设备不被恶意软件和病毒破坏，请遵守以下使用提示。不遵守规定可能会导致数据损坏或丢失，此情形不属保修服务范畴

- 请勿下载未知应用程序。
- 请勿浏览不可信的网站。
- 删除来自未知发件人的可疑信息或电子邮件。
- 设置密码并定期更改。
- 不使用时请取消无线功能，如蓝牙。
- 如果设备表现反常，请运行防病毒程序以检查病毒入侵情况。
- 启动新下载的应用程序和文件之前，请先运行设备上的防病毒程序。
- 在电脑上安装防病毒程序并定期运行以检查病毒入侵。
- 请勿编辑注册表设置或修改设备的操作系统。

特定吸收率 (SAR) 认证信息

本设备符合有关无线电波辐射的国际准则
本移动设备是一个无线电发射器和接收器。设备在设计上严格遵守基于国际准则的无线电波 (射频电磁场) 辐射限制。这些准则由独立的科学组织 (ICNIRP) 制定，并包含充足的安全裕度，可确保所有人员 (不论年龄和健康状况) 的安全。

无线电波辐射准则采用特定吸收率 (SAR) 作为测量单位。移动设备的 SAR 限值为 2.0 W/kg。SAR 测试在执行时采用标准的使用姿势，对设备在各个测试频段内以最高认可之功率水平的讯号传输进行测试。根据 ICNIRP 准则，本款设备的最大 SAR 值为：

本款设备的最大 SAR 值以及录得此值的条件	
头部 SAR	0.813 W/kg
体配 SAR	0.960 W/kg

在使用过程中，本款设备的实际 SAR 值通常远低于上述数值。这是因为，为了保证系统效率和降低网络干扰，移动设备在无需以最高功率进行通话时会自动降低操作功率。设备的输出功率越低，对应的 SAR 值就越低。

在对本设备进行体配 SAR 测试时，使用了许可的配件或保留了 1.5 厘米的隔离距离。要在体配操作时满足射频曝露准则，设备必须使用许可的配件或与身体保持不低于 1.5 厘米的距离。

世界卫生组织和美国食品药品监督管理局等机构建议，如果对此感到担心并希望减轻辐射，只需在使用设备时采用免提套件使无线设备远离头部和身体，或减少使用设备的时间即可。更多信息，请访问 www.samsung.com/sar，使用设备型号搜索设备。

正确弃置本产品
(废弃电子电气设备)

(适用于具有独立收集系统的国家/地区)

产品、配件或技术数据上的本标记表示产品及其配件 (例如：充电器、耳机、USB 数据线) 不得与其他家庭废品一起弃置。

为避免环境或人类健康因废弃物不受管控而可能受到伤害，请将这些项目与其他类型的废品分开处置，并负责任地进行回收，以促进材料资源的可持续利用。

家庭用户应联系购买本产品的零售店，或相关的当地政府机构，以取得可在何处和如何回收这些项目的详细信息，达到保护环境的目的。

商业用户应联系其供应商并查阅购买合同的条款和条件。本产品及其电子配件不得与其他商业垃圾混在一起弃置。

正确弃置本产品中的电池

(适用于具有独立收集系统的国家/地区)

电池、说明书或包装上的本标记表示本产品使用的电池不得与其他家庭废品一起弃置。化学符号 Hg、Cd 或 Pb 标志表示电池的汞、镉或铅含量超出 EC Directive 2006/66 的参考水平。如果不正确弃置电池，这些物质可能对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进材料可持续利用，请将电池与其他类型的废品分开处置，并通过当地的免费电池回收机制回收。

CE 0168